




INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

VENTURIA – E 2018

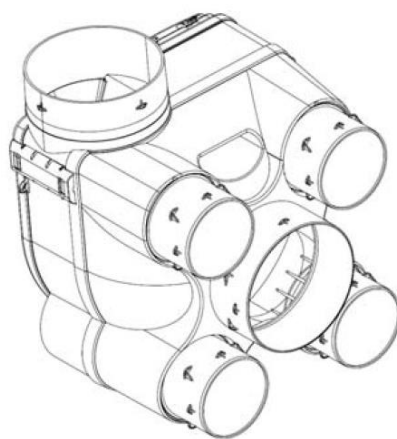

Spis treści

1	INFORMACJE OGÓLNE	3
1.1	Ostrzeżenia.....	3
1.2	Ogólne zasady bezpieczeństwa.....	3
1.3	Gwarancja i odpowiedzialność cywilna	3
2	CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA WYCIĄGOWEGO	4
2.1	Konfiguracja	4
2.2	Działanie.....	4
3	INSTALACJA.....	5
3.1	Podłączenie do sieci kanałów	5
3.2	Podłączenie elektryczne.....	5
4	WYDAJNOŚĆ	6
5	KONSERWACJA	7
6	WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA I RECYKLING	7

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Ostrzeżenia

Urządzenie przeznaczone jest do mechanicznej wentylacji w instalacjach wyciągowych.

Celem niniejszej instrukcji jest przekazanie jak największej ilości informacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas instalacji, uruchamiania oraz eksploatacji urządzenia.



Z uwagi na ciągły rozwój naszych produktów, firma Venture Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Montaż urządzenia może być przeprowadzony wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną i posiadającą odpowiednie uprawnienia.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

Urządzenie zostało zaprojektowane do włączenia w system wentylacji wyciągowej. Po zakończeniu instalacji nie może ono stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa, zdrowia ani środowiska, zgodnie z wytycznymi UE. Dotyczy to również pozostałych elementów instalacji.

Ważne ogólne zalecenia:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzeń wentylatora i obrażeń u osób.
- Nie wolno zmieniać parametrów technicznych zawartych w tej instrukcji.
- Nie wolno modyfikować silnikowirników.
- silnikowirniki muszą być zasilane prądem zmiennym jednofazowym 230 V / 50 Hz.
- Aby instalacja była zgodna z wytycznymi UE, urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej zgodnie z obowiązującymi normami.
- Urządzenie musi być zamontowane w taki sposób, aby w normalnych warunkach pracy nie było ryzyka kontaktu z elementami ruchomymi i/lub znajdującymi się pod napięciem.
- Urządzenie spełnia przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego.
- Przed wykonaniem jakiegokolwiek operacji przy urządzeniu zawsze odłącz je od zasilania.
- Używaj odpowiednich narzędzi. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Urządzenie mogą używać dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nie posiadające doświadczenia oraz wiedzy, pod warunkiem że zostały odpowiednio poinstruowane lub znajdują się pod nadzorem w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja przeprowadzane przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

1.3 Gwarancja i odpowiedzialność cywilna

Urządzenie posiada 2-letnią gwarancję od daty zakupu. Gwarancja obejmuje bezpłatne dostarczenie części zamiennych.

Gwarancja nie obejmuje:

- kosztów montażu i demontażu,
- usterek wynikających – według Venture Industries – z błędnej instalacji, niewłaściwego obchodzenia się, zaniedbania lub wypadku,
- usterek powstałych po naprawie lub modyfikacji dokonanej przez osoby trzecie bez autoryzacji Venture Industries,
- w celu zwrotu wadliwej części użytkownik musi skontaktować się ze swoim instalatorem.

Odpowiedzialność cywilna:

Urządzenie zostało zaprojektowane do systemów wentylacji umożliwiających wymianę powietrza poprzez wyciąg w budynkach mieszkalnych. Venture Industries nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

- niewłaściwym użytkowaniem,
- normalnym zużyciem elementów,
- nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa, użytkowania i uruchamiania,
- użyciem części, które nie zostały dostarczone przez Venture Industries.

2 CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA WYCIĄGOWEGO

2.1 Konfiguracja


Urządzenie posiada:

Dysze wyciągowe:

- 1 centralną dyszę $\varnothing 125$ mm do wentylacji kuchni,
- 3 dysze $\varnothing 80$ mm do pozostałych pomieszczeń wilgotnych: łazienek, toalet itp.,
- wszystkie 4 dysze mają podwójny pierścień mocujący, co poprawia i ułatwia podłączenie przewodów elastycznych.

Dysza wylotowa:

- 1 dyszę $\varnothing 125/160$ mm do podłączenia do kratki wylotowej.

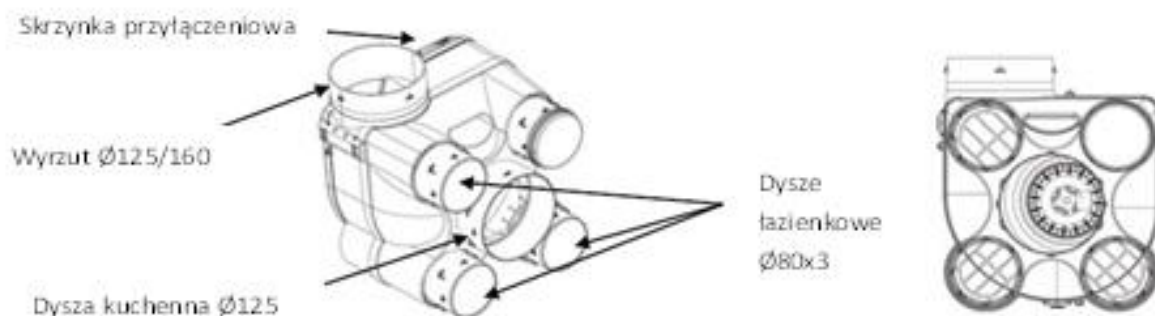

2.2 Działanie

Skrzynka wyciągowa VENTURIA-E 2018 zapewnia wymianę powietrza w domach jednorodzinnych poprzez punkty wyciągowe w pomieszczeniach technicznych (wilgotnych): kuchnia, łazienki, toalety itp. Aby zapewnić prawidłową wentylację, należy zamontować nawiewniki w pomieszczeniach głównych (salon, jadalnia, sypialnie), które umożliwią dopływ świeżego powietrza.


3 INSTALACJA

Skrzynka wyciągowa VENTURIA-E 2018 montowana jest w pomieszczeniu technicznym lub na poddaszu domu. Zaleca się montaż wiszący na sznurze dostarczonym w opakowaniu. Można ją zamontować na podłodze, na płycie z pianki lub z włókna szklanego, aby zapobiec przenoszeniu drgań i hałasu.

3.1 Podłączenie do sieci kanałów

Instalacja:

- Podłączyć elastyczny przewód $\varnothing 125$ mm do dyszy kuchennej skrzynki.
- Wyjąć dysze $\varnothing 80$ mm z VENTURIA-E 2018, lekko je obracając.
- Podłączyć elastyczne przewody $\varnothing 80$ mm do dysz.
- Ponownie umieścić dysze w skrzynce wyciągowej i upewnić się, że są dobrze zamocowane.

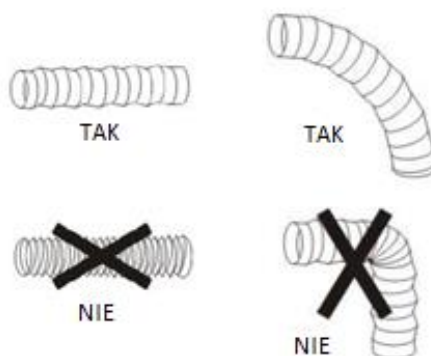

Środki ostrożności:

- Unikać, jeśli to możliwe, kolanek.
- Dobrze rozciągnąć przewód i przyciąć go do wymaganej długości.
- Stosować łuki o dużym promieniu.
- Nie zgniatać przewodu w żadnym miejscu.
- W przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych stosować przewody izolowane.
- Aby zmniejszyć straty ciśnienia, maksymalnie ograniczyć stosowanie przewodów elastycznych.

Nie używane dysze należy zaślepić dołączonym akcesorium.


Dla przewodu $\varnothing 100$ mm: umieścić adapter na dyszy i zamocować go opaską (nie wchodzi w skład zestawu).




3.2 Podłączenie elektryczne

- Zasilanie: 230 V – 50 Hz
- Maksymalny prąd: 0,5 A
- Zabezpieczenie elektryczne: 2 A
- Maksymalna moc: 39 W

Otworzyć pokrywę skrzynki zaciskowej za pomocą śrubokręta.

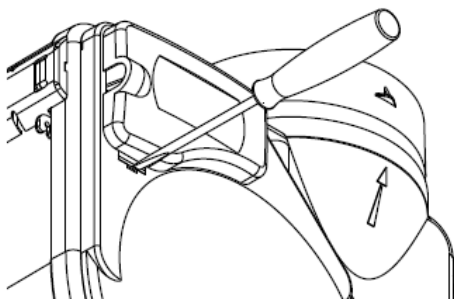

W instalacji elektrycznej należy uwzględnić wyłącznik wielobiegunowy z odstępem między stykami co najmniej 3 mm, odpowiedni do obciążenia i spełniający obowiązujące normy.

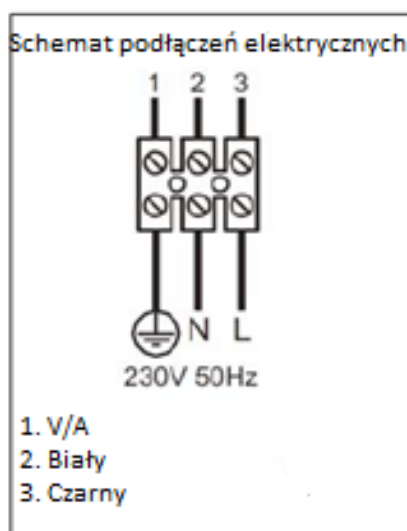

4 WYDAJNOŚĆ


Charakterystyka pracy urządzenia umożliwia obsługę przepływu powietrza do 120 m³/h w przypadku standardowych instalacji. Zaleca się jednak przeprowadzenie dokładnych obliczeń strat ciśnienia, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu.

Zaleca się montaż regulatorów przepływu na każdej dyszy, na przykład modeli RDR lub RD BP, choć technik może zdecydować o zastosowaniu innych systemów regulacji w celu dostosowania ilości powietrza w poszczególnych punktach instalacji.

5 KONSERWACJA

- **Co 6 miesięcy:** czyścić wilgotną szmatką nawiewy w pokojach oraz kratki wyciągowe w łazienkach.
- **Co rok:** odłączyć przewody, aby wyczyścić dysze podłączeniowe. Otworzyć obudowę (3 zamki) śrubokrętem i usunąć kurz z wnętrza obudowy i turbiny.
- Nigdy nie stosować agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

WAŻNE: Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek ingerencji w wentylator należy upewnić się, że jest on odłączony od sieci elektrycznej, nawet jeśli jest już zatrzymany, oraz że nikt nie może go uruchomić podczas prowadzenia prac.

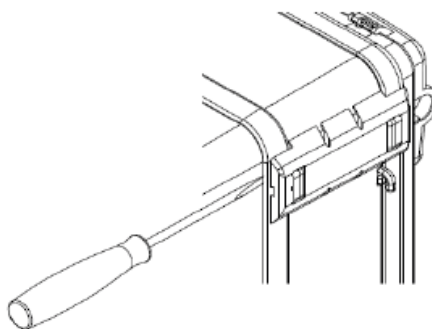

6 WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA I RECYKLING

Przepisy UE i obowiązek wobec przyszłych pokoleń nakazują recykling materiałów; prosimy nie zapominać o wyrzuceniu wszystkich elementów opakowania do odpowiednich pojemników na odpady. Jeżeli urządzenie jest oznaczone tym symbolem (przekreślony kosz), należy je przekazać do najbliższego punktu odbioru odpadów elektrycznych.

W przypadku pytań dotyczących produktów należy zwrócić się do sieci serwisu posprzedażowego lub do lokalnego dystrybutora. Lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej: www.venture.pl





Venture Industries Sp. z o.o.
ul. Mokra 27
05 – 092 Łomianki – Kielpin
Tel.: + 48 22 751 95 50
Fax: +48 22 751 22 59
venture@venture.pl
www.venture.pl